

A בורר בחירת טמפרטורה

B לחצן "הפחתת מהירות סחיטה"

C לחצן "הפעלה/כיבוי" On/Off


⚡ "קרי"

*: אפשרות
/ כן: צריך להתאים את המינון

⁽¹⁾ אין להשתמש בנוזל כביסה.

⁽²⁾ כדי לשפר את הטיפול בביגוד, מהירות הסחיטה בתכנית זו מוגבלת ל-500 סיבובים לדקה.

⁽³⁾ כדי לשפר את הטיפול בביגוד, אין בתכנית זו סחיטה.

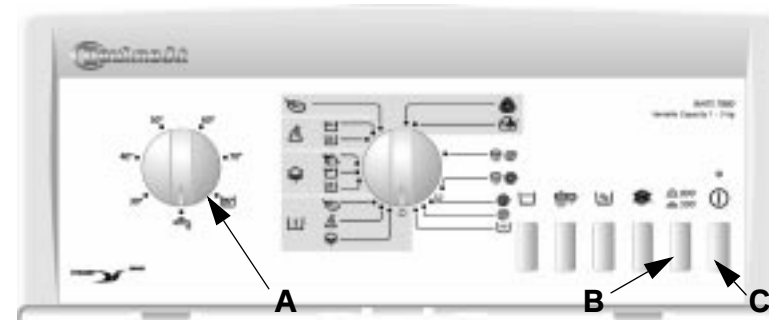

סחיטה מירבית סיבובים בדקה	בורר טמפ' °C	אפשרויות מיוחדות					חומרי כביסה ותוספים				משקל מרבי (ק"ג)	סוג הכביסה / הערות	סמל הטיפול	תכנית	
		הפחתת מהירות סחיטה	ללא סחיטה	חצי מכונה	חיסכון אנרגיה	עצירת שטיפה	מלבין	מרכך	כביסה עיקרית	כביסה מוקדמת					
800	עד 95	—	*	*	*	*	*	*	כן	(כן 1)	5.0	פריטי כותנה ופשתן מלוכלכים מאוד: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.			כותנה עם כביסה מוקדמת
500 ⁽²⁾	עד 60	(2 *)	*	*	*	*	—	*	כן	(כן 1)	2.0	חולצות, מכנסיים וכו' מלוכלכים מאוד עשויים פוליאסטר (דיוולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.			סינתטי עם כביסה מוקדמת
500 ⁽²⁾	עד 40	(2 *)	*	—	*	*	—	*	כן	(כן 1)	1.5	וילונות ואריגים עדינים מלוכלכים מאוד (שמלות, חצאיות, חולצות וכו').			עדין עם כביסה מוקדמת
800	עד 95	—	*	*	*	*	*	*	כן	—	5.0	פריטי כותנה ופשתן עם לכלוך רגיל: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.			כותנה
800	עד 60	—	*	*	*	*	—	*	כן	—	3.0	פריטי כותנה ופשתן עם לכלוך קל עד בינוני: מצעים, מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.			כותנה קצר
800	עד 60	—	*	*	*	*	—	*	כן	—	3.0	מפות שולחן, בגדים תחתונים, מגבות, חולצות וכו'.			כביסה עדינה
500 ⁽²⁾	עד 60	(2 *)	*	—	*	*	—	*	כן	—	2.0	חולצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך קל עד בינוני עשויים פוליאסטר (דיוולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.			סינתטי
500 ⁽²⁾	עד 60	(2 *)	*	*	*	*	—	*	כן	—	1.5	חולצות, מכנסיים וכו' עם לכלוך קל עשויים פוליאסטר (דיוולן, טרבירה), פוליאמיד (פרלון,ניילון) או תערובות כותנה.			סינתטי קצר
500 ⁽²⁾	עד 40	(2 *)	*	—	*	*	—	*	כן	—	1.5	וילונות ואריגים עדינים (שמלות, חצאיות, חולצות וכו').			כביסה עדינה
500 ⁽²⁾	עד 40	(2 *)	*	—	*	*	—	*	כן	—	1.0	דברי צמר ללא גימור דמוי-לבד, המתאימים לכביסה במכונה, ומסומנים עם סמל צמר טהור. עם "עצירת שטיפה", אין להשאיר כביסה במים יותר מדי זמן.			צמר
— ⁽³⁾	עד 30	— ⁽³⁾	*	—	*	*	—	*	כן	—	1.0	אריגים עשויים משי, פשתן, צמר וויסקוזה המסומנים "כביסה ביד". עם "עצירת שטיפה", אין להשאיר כביסה במים יותר מדי זמן.			כביסה ביד
500 ⁽²⁾	—	(2 *)	*	—	*	*	—	*	—	—	2.0	זהה לשתי השטיפות האחרונות וסחיטה אחרונה של תכנית "סינתטי". תכנית זאת מאפשרת טיפול במלבין או עמילן.	—		שטיפה+ סחיטה עדינה
800	—	—	*	—	*	*	—	*	—	—	5.0	זהה לשלבי השטיפה האחרונה והסחיטה של תכנית "כותנה". תכנית של סחיטה חזקה.	—		שטיפה+ סחיטה
800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	תכנית של סחיטה חזקה, זהה לזו שבתכנית "כותנה".	—		סחיטה
500 ⁽²⁾	—	(2 *)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	תכנית של סחיטה עדינה, זהה לזו שבתכנית "צמר".	—		סחיטה עדינה
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ניקוז בלבד, ללא סחיטה. שיטה אחרת לסיום תכניות לאחר בחירת "עצירת שטיפה".	—		ניקוז

סיום התכנית

- בורר התכניות נעצר במצב "○".
- 1. לחצו על לחצן ההפעלה On/Off ① כדי לכבות את המכונה.
- 2. בטלו אפשרויות מיוחדות אשר בחרתם.
- 3. סגרו את ברז המים.
- 4. המתינו עד שמנעול הדלת ישתחרר (כדקה).
- 5. פתחו את הדלת, פתחו את כנפי התוף והוציאו את הכביסה.

שינוי התכנית במהלך הכביסה

- 1. לחצו על לחצן ההפעלה On/Off ① כדי לכבות את המכונה.
- 2. בחרו בתכנית החדשה.
- 3. לחצו על לחצן ההפעלה On/Off ① כדי להפעיל שוב את המכונה.

עצירת תכנית לפני סיומה

- אם מסיבה כלשהי ברצונכם להפסיק את תכנית הכביסה ולהמשיך אותה מאותה נקודה במועד מאוחר יותר:
- 1. לחצו על לחצן ההפעלה On/Off ①.
 - 2. לאחר ההמתנה הדרושה, לחצו שוב על לחצן ההפעלה On/Off ①.

ביטול תכנית

- 1. לחצו על לחצן ההפעלה On/Off ① כדי לכבות את המכונה.
- 2. כוונ את בורר התכניות למצב "ניקוז" (Drain).
- 3. לחצו שוב על לחצן ההפעלה On/Off ① כדי להתחיל את תכנית הניקוז.

לחצן "חצי מכונה" 1/2

- מתאים לכמויות כביסה קטנות או ללכלוך קל.
- מפחית את צריכת המים, במיוחד בשלבי השטיפה.

לחצן "ללא סחיטה" 0

- מבטל את שלבי הסחיטה בתכנית התוכחית. מתאים לכביסה עדינה.

הערה: בתכניות "כותנה" ו"סינתטי" יש בכל מקרה שלב סחיטה קצר, גם אם בחרתם באפשרות "ללא סחיטה", כדי לשפר את תוצאות השטיפה.

התחלת תכנית כביסה

פתחו את ברז המים ולחצו על לחצן ההפעלה On/Off. נורת החיווי דולקת.

הערה: אם יש הפסקת חשמל או אם זרם החשמל למכונה מתנתק במהלך תכנית הכביסה, התכנית תתחיל בנקודה בה היא הופסקה כאשר זרם החשמל יחודש.

מידע על צריכת מים וחשמל

תכנית	טמפרטורה (°C)	כמות מרבית (ק"ג)	מים (ליטר)	חשמל (קו"ש)	זמן תכנית מוערך (דקות:שעות)*
כותנה	95	5.0	63*	1.80	2:05
כותנה	60	5.0	55	0.95	2:05
כותנה	40	5.0	55	0.60	2:05
כותנה	40	3.0	45	0.48	1:00
סינתטי	60	2.0	62	0.80	1:35
סינתטי	40	2.0	56	0.45	1:30
כביסה עדינה	40	1.5	63	0.45	0:50
צמר	40	1.0	63	0.45	0:40
כביסה ביד	30	1.0	63	0.30	0:50

תכנית כביסה מוקדמת מאריכה את משך הכביסה בכ-15 דקות. נתוני הצריכה נמדדו בתנאי עבודה רגילים, בהתאם לתקן IEC 60 456. הצריכה בבית יכולה להיות שונה מזו שבטבלה בשל הבדלים בלחץ וטמפרטורת המים, או כמות וסוג הכביסה.

המידע שבתווית "אנרגיה" מתייחס לתכנית "כותנה 60°C".

* כדי להפחית את טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתוספים למכונה בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני שהמשאבה מרוקנת את המים מהמכונה.

לחצו על לחצני האפשרויות הרצויות

ניתן לבצע בחירה או ביטול של אפשרויות מיוחדות בכל זמן במהלך תכנית הכביסה. האפשרות תופעל בתנאי שהשלב הרלוונטי בתכנית הכביסה עדיין לא עבר.

לחצן "עצירת שטיפה" 0

- הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה, כדי למנוע קימוט חזק ושינויים בצבע.
- אפשרות זו מומלצת במיוחד לתכניות "סינתטי" או "כביסה עדינה".
- אפשרות זו שימושית במיוחד אם ברצונכם לדחות את הסחיטה למועד מאוחר יותר, או אם החלטתם לא לסחוט את הכביסה.

כאשר המכונה במצב "עצירת שטיפה" 0:

- לחצו שוב על לחצן "עצירת שטיפה" 0; התכנית תסתיים אוטומטית עם מהירות הסחיטה המתאימה לתכנית הנוכחית.
- אם אתם לא רוצים לסחוט את הבגדים, לחצו על לחצן ההפעלה On/Off ①, סובבו את בורר התכניות לתכנית "ניקוז" 0, ולחצו שוב על לחצן ההפעלה On/Off ①.

לחצן "שטיפה מוגברת" 0

- מתווסף שלב שטיפה נוסף כדי להבטיח שטיפה מוגברת של הכביסה.
- אפשרות זו מתאימה לאזורים עם מים רכים במיוחד, לשטיפת מצעי ובגדי תינטקות וכדי לעזור לאנשים הסובלים מאלרגיות בעור.

הכנות לכביסה

1. הכניסו את הכביסה למכונה, סגרו את כנפי התוף וודאו שהן ננעלו היטב.
 2. הוסיפו אבקת כביסה ותוספים במתקן חומרי הכביסה, ולא מעבר לסימן MAX, לפי הסימנים הבאים:
 - תכנית עם כביסה מוקדמת ועיקרית
 - כביסה עיקרית ללא כביסה מוקדמת
 - מרכזי מים וכביסה
 - מלבין כלור (רק בדגם עם 4 תאים)
 - חומרים מסירי כתמים
 - חומרים מונעי אבנית (במידת הצורך)
 3. סובבו את בורר התכניות עם כיוון השעון עד לתכנית הרצויה.
 4. סובבו את בורר הטמפרטורה עד לטמפרטורה הרצויה.
 5. סובבו את בורר מהירות הסחיטה עד למהירות הסחיטה הרצויה.
- אם ברצונכם לבטל את הסחיטה האחרונה, בחרו באפשרות "עצירת שטיפה" ולאחר סיום כנית הכביסה, השתמשו בתכנית "ניקוז" (ראו "כאשר המכונה במצב "עצירת שטיפה").